

Legno e Riscaldamento a pavimento

10 consigli

www.fratellipellizzari.it


- 1 Utilizza un parquet prefinito di spessore massimo 15 mm.
- 2 Preferisci la posa a colla. Se scegli la posa galleggiante devi curare che vi sia meno aria possibile e di utilizzare un materassino pochissimo isolante

- 3 Prima di posare va verificata sia l'umidità delle tavolette di parquet, sia l'umidità del massetto che non deve superare il 2% nel caso di massetto in sabbia/cemento tradizionale oppure lo 0,5% se in anidrite



4

Il massetto deve essere eseguito assicurando: compattezza e conduttività termica. Inoltre deve essere planare, liscio, omogeneo nello spessore

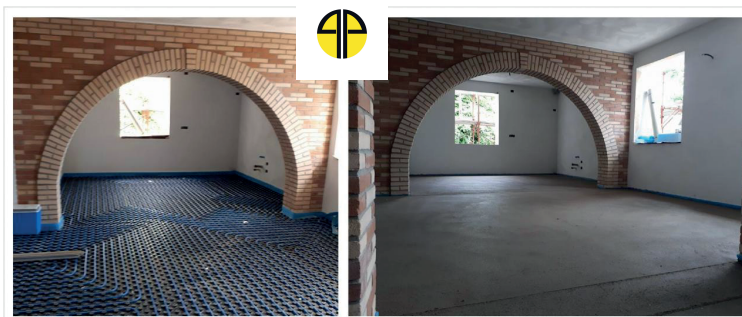

- 5 Evita di eseguire intergenti di consolidamento, rasature, livellature sul massetto

- 6 Assicurati che venga posta la barriera al vapore o schermo al vapore al di sotto del massetto.



- 7 Spessore minimo del massetto 30 mm. sopra ai tubi

- 8 E' necessario prevedere un giunto perimetrale (di solito mediante stesura di un materassino di contorno) e altri giunti in corrispondenza delle porte.

- 9 Durante la stesura del massetto prevedi dei punti in cui sarà possibile fare la misurazione dell'umidità.



- 10 Prima di posare il pavimento in legno va eseguito lo shock termico (o ciclo di preaccensione dell'impianto radiante).